


Munissez-vous du matériel nécessaire

Cutter, raclette, maroufle, pulvérisateur, grattoir



Nettoyez parfaitement les vitrages

Pulvérisez de l'eau et utilisez un grattoir. Essuyez la vitre et l'encadrement avec un chiffon doux.

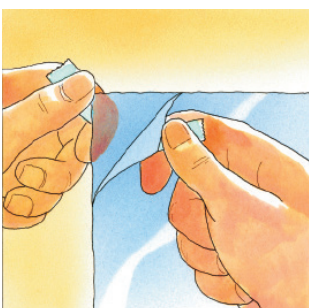


Séparez la pellicule de protection du film

Aidez-vous de 2 morceaux de scotch (non fournis) placés dans un angle l'un en face de l'autre pour séparer les 2 parties. Tout en retirant délicatement la pellicule, pulvérisez abondamment le côté protégé du film d'eau.




Tous les films sont équipés d'une pellicule de protection incolore ou cartonnée

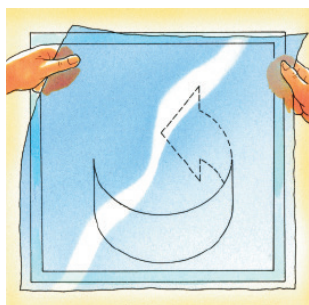


Positionnez le film

Humidifiez à l'eau claire la vitre à équiper. Retournez le film en appliquant la face mouillée sur la vitre en le prenant par le haut. Une fois le film retourné, pulvérisez de l'eau pour faire glisser la maroufle.

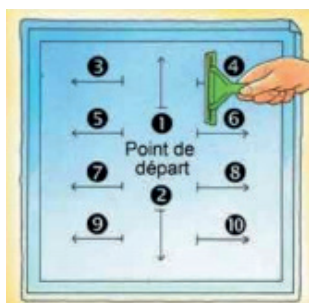

Marouflez le film

Lissez le film à l'aide de la maroufle avec l'embout en caoutchouc du centre vers l'extérieur en commençant par le haut.

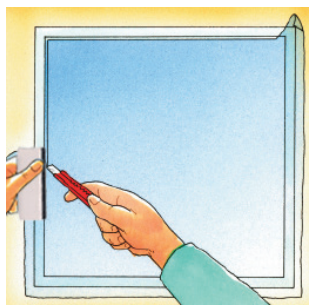

Redécoupez si nécessaire

Aidez-vous de la maroufle pour guider le cutter lors de la découpe afin qu'il ne touche plus l'encadrement puis marouflez à nouveau.

La pose est maintenant terminée !