

### Accessoires indispensables



Cutter Grattoir Raclette

Maroufle Pulvérisateur

Ref. produit : **KITbat**

## 1 Préparer la pose



*Astuce : comptez 2 cuillères à soupe de solution savonneuse pour 0,5 L d'eau*



### 1. Nettoyez parfaitement les vitrages

Pulvérisez de l'eau savonneuse et utilisez un grattoir. Essuyez la vitre et l'encadrement avec un chiffon propre et sec.



### 2. Préparez le film avant la pose

Humidifiez et posez le film sur un support plus grand que lui (ou sur autre fenêtre). Placez le film avec la pellicule de protection face à vous (autocollant de repérage face à vous)



*Dans le cas d'un achat au mètre linéaire : prédecoupez le film en ajoutant 2 cm de marge de chaque côté*

## 2 Posez le film sur la vitre



### 4. Séparez la pellicule de protection du film



*Aidez-vous de 2 morceaux de scotch (non fournis) placés dans un angle l'un en face de l'autre pour séparer les 2 parties*




### 5. Neutralisez la colle

Tout en retirant délicatement la pellicule, pulvérisez abondamment le côté adhésif d'eau savonneuse



*Humidifiez vos doigts pour éviter les poussières*

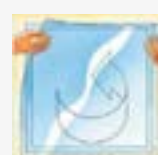

### 6. Positionnez le film

Humidifiez à l'eau savonneuse la vitre à équiper. Retournez le film en appliquant la face mouillée sur la vitre en le prenant par le haut



*Une fois le film retourné, pulvérisez de l'eau savonneuse pour faire glisser la maroufle*




*Tous les films sont équipés d'une pellicule de protection incolore ou cartonnée. Pour les films anti-buée, il y a une pellicule de chaque côté*

## 3 Terminez l'application du film



### 7. Marouflez le film


Lissez le film à l'aide de la maroufle avec l'embout en caoutchouc du centre vers l'extérieur en commençant par le haut

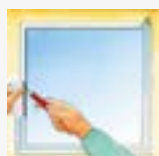

### 8. Redécoupez si nécessaire



*Aidez-vous de la maroufle pour guider le cutter lors de la découpe afin qu'il ne touche plus l'encadrement*

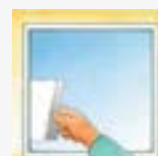

### 9. Marouflez à nouveau

Enveloppez le maroufle d'un papier absorbant pour absorber l'eau



*Laissez sécher 3 à 4 semaines sans toucher au film*



*Pour les poses en extérieur, il est conseillé d'apposer un joint silicone neutre ou vernis type marin sur le contour du film pour éviter les éventuelles infiltrations d'eau*



**La pose est maintenant terminée !**





Films décoratifs - Solaires - Sécurité - Automobile  
Films électrostatiques - Revêtements muraux et mobiliers  
Impression personnalisée sur films

OFFRE  
FIDELITE

Bénéficiez d'une **remise de 5%**  
sur votre prochaine commande

Saisissez le code **FIDELITE-5** dans la case bon de  
réduction de votre panier

[www.luminis-films.com](http://www.luminis-films.com) - **04.72.41.06.60**

Suivez-nous

[facebook.com/luminis.films](https://facebook.com/luminis.films)  
 [instagram.com/luminis.films](https://instagram.com/luminis.films)

Découvrez nos conseils vidéos

Sur notre chaîne Youtube  
Luminis Films



Découvrez aussi

**Variance**  
auto

Vos vitres teintées faciles

Films teintés  
Découpés sur-mesure- Thermoformés - Prêts à poser  
Code promo **FIDELITE-5**



Suivez-nous

[facebook.com/variance.auto](https://facebook.com/variance.auto)  
 [instagram.com/variance.auto](https://instagram.com/variance.auto)

Découvrez nos conseils vidéos

Sur notre chaîne Youtube  
Variance Auto

