


Munissez-vous du matériel nécessaire

Cutter, raclette, maroufle, pulvérisateur, grattoir



1 Nettoyez parfaitement les vitrages

Pulvérisez de l'eau et utilisez un grattoir. Essuyez la vitre et l'encadrement avec un chiffon doux.

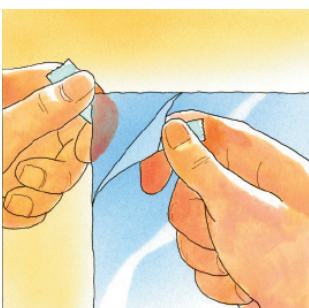


2 Séparez la pellicule de protection du film

Aidez-vous de 2 morceaux de scotch (non fournis) placés dans un angle l'un en face de l'autre pour séparer les 2 parties. Tout en retirant délicatement la pellicule, pulvérisez abondamment le côté protégé du film d'eau.




Tous les films sont équipés d'une pellicule de protection incolore ou cartonnée

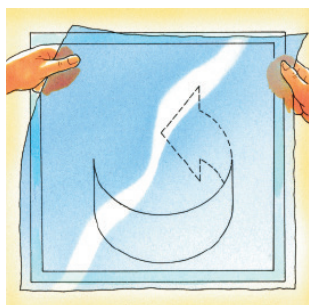


3 Positionnez le film

Humidifiez à l'eau claire la vitre à équiper. Retournez le film en appliquant la face mouillée sur la vitre en le prenant par le haut. Une fois le film retourné, pulvérisez de l'eau pour faire glisser la maroufle.

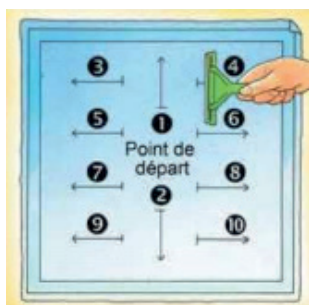

4 Marouflez le film

Lissez le film à l'aide de la maroufle avec l'embout en caoutchouc du centre vers l'extérieur en commençant par le haut.

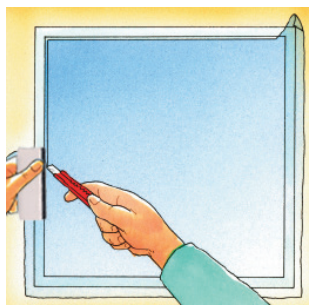

5 Redécoupez si nécessaire

Aidez-vous de la maroufle pour guider le cutter lors de la découpe afin qu'il ne touche plus l'encadrement puis marouflez à nouveau.

La pose est maintenant terminée !